Montage des zusätzlichen Gewichtes, um Bauart A1 zu erreichen

Ihrem BeF-Einsatz mit Hebetür liegt ein zusätzliches Gewicht bei, das Sie bei Bedarf (Bauart A1 = selbstschließende Kamintür bei Mehrfachbelegung des Schornsteins) selbständig montieren können.


1. Die Schraube M5x16 lockern und um 5 mm herausschrauben.

.







2. Zusätzliches Gewicht mit dem Haken nach oben und nach hinten fassen. In den Tunnel einfügen und die kreisrunde Öffnung auf lockere Schraube einsetzen und nach unten schieben. Den Haken muss man auf den Vorsprung im Hebesystem erfassen. Das Gewicht muss dem Hebesystem eng anliegen.

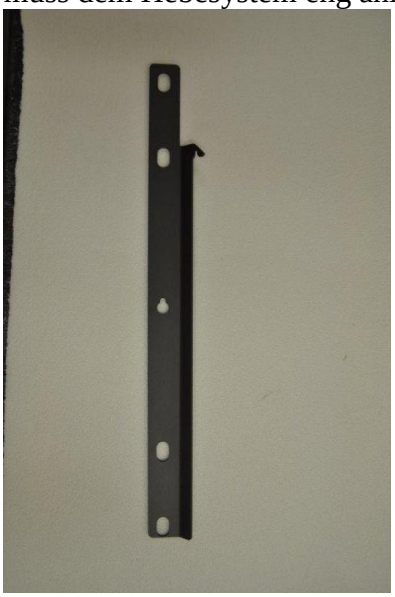



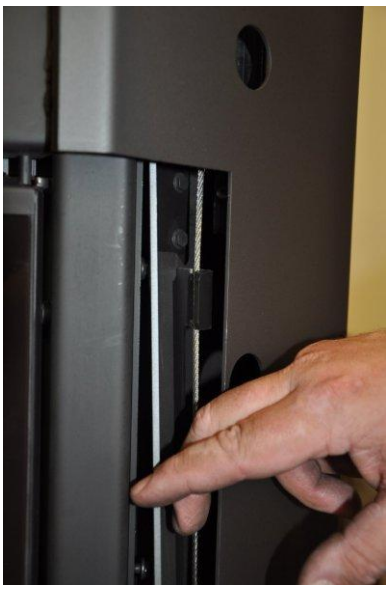

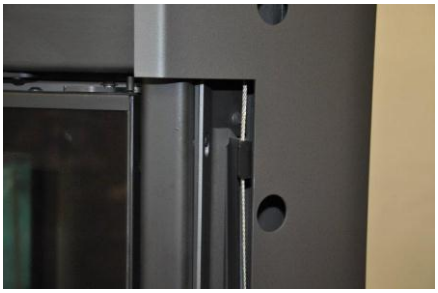

3. Schraube M5x16 anziehen und überprüfen, ob zusätzliches Gewicht fest montiert ist.



